


KC-120 簡単操作マニュアル

リピート再生の使い方

1曲繰り返し再生・・・REPEAT 1
全曲繰り返し再生・・・REPEAT ALL

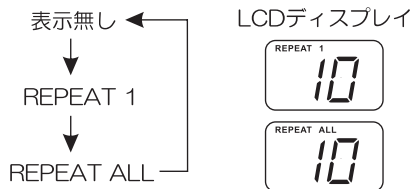

ラジオの聴き方

ファンクションスイッチでAMかFMを選びます。
ラジオ選局ダイヤルでラジオ局を選局します。



※ラジオにノイズが入る場合

- なるべく窓の近くに置いて下さい。
- ・AMラジオ
本体の向きを変えて下さい。
 - ・FMラジオ
背面のFMアンテナを伸ばして下さい。


AUX IN 端子の使い方

デジタルオーディオプレーヤーを接続するとKC-120のスピーカーから音を出すことができます。
(接続ケーブルは別売)

- ①KC-120のAUX IN 端子とデジタルオーディオプレーヤーのイヤホン端子を接続します。
- ②ファンクションスイッチをAUX にします。
- ③デジタルオーディオプレーヤーを再生させます。
- ④KC-120のボリュームを上げます。
- ⑤音量が小さいときはデジタルオーディオプレーヤーのボリュームを上げます。音が割れるときはボリュームを下げます。


LCDディスプレイ
CD操作中に表示します。

CDドアの開閉

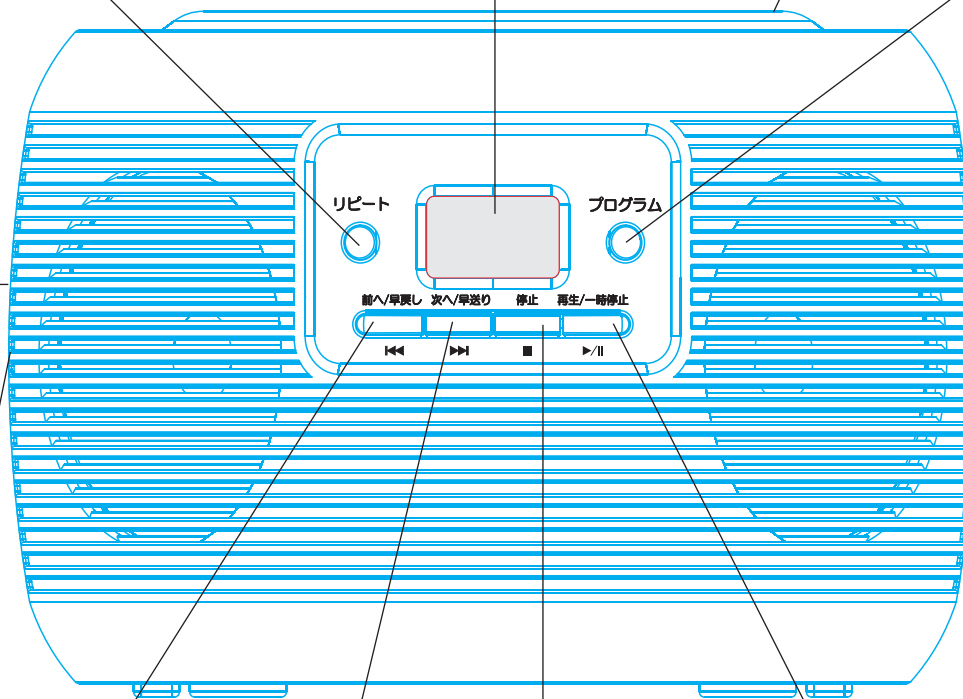


プログラム再生の使い方


再生したい順番にプログラム再生できます。(最大20曲)

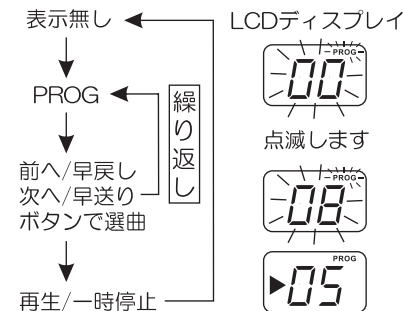

ボリュームダイヤル

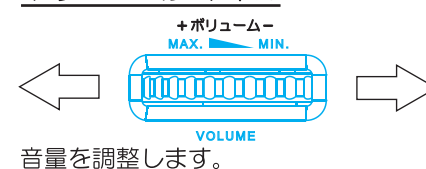

ファンクションスイッチ

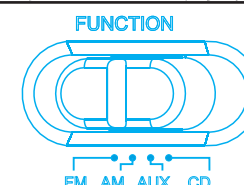

聴きたいものを選択します。
FM：FMラジオ 76～90MHz
AM：AMラジオ 530～1600KHz
AUX：電源オフ/AUX IN 端子に外部機器を接続して使用
CD：CD再生

前へ/早戻し

- ・軽く押すと前の曲にスキップします。
- ・軽く連続して押すと押した回数だけ曲を戻します。
- ・長押しすると再生中の曲を早戻しできます。

次へ/早送り

- ・軽く押すと次の曲にスキップします。
- ・軽く連続して押すと押した回数だけ曲を進めます。
- ・長押しすると再生中の曲を早送りできます。

停止

- ・CDの再生を停止します。

再生/一時停止

- ・停止中に押すとCDの再生が始まります。
- ・もう一度押すと一時停止になります。

